

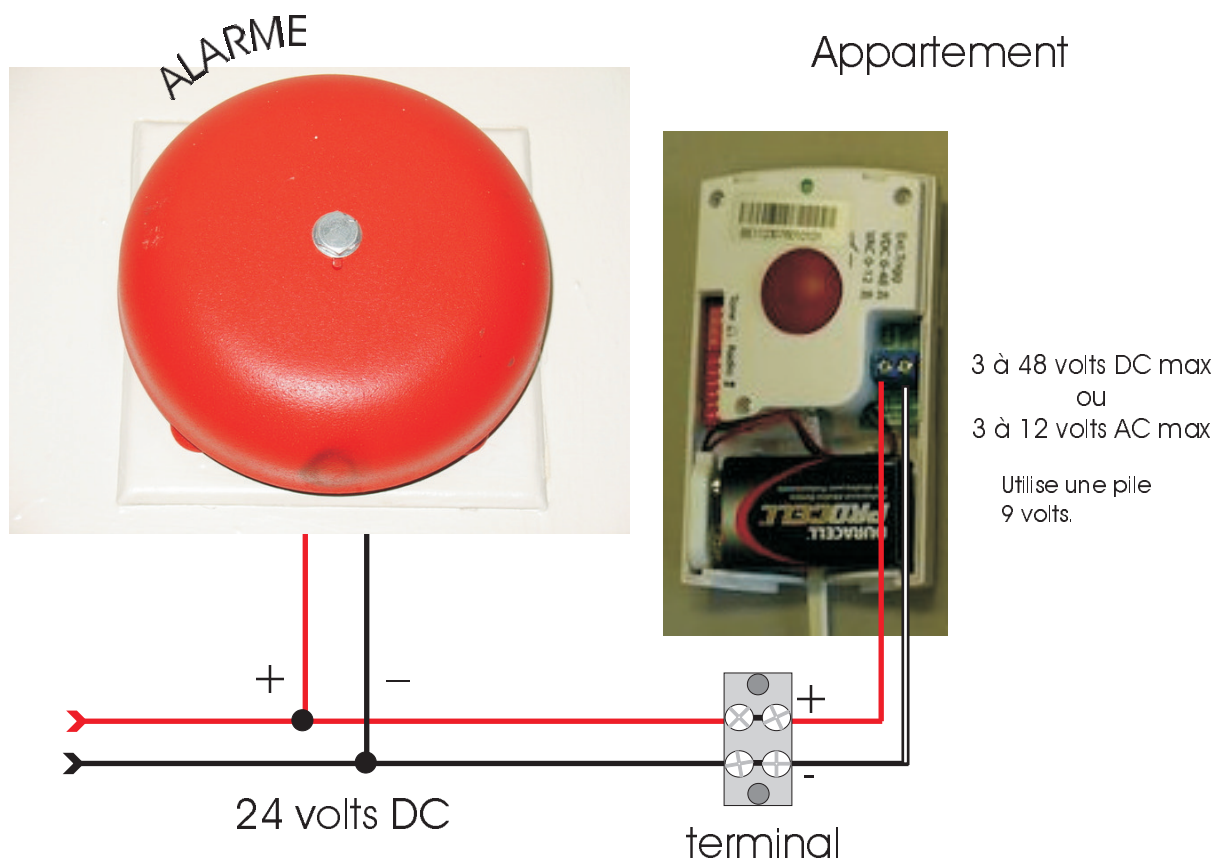
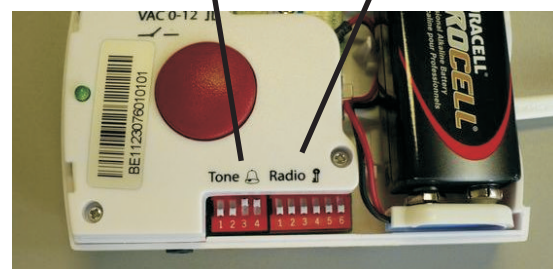


# Exemple d'utilisation avec un détecteur d'alarme Bellman 1123 avec un contact momentané.

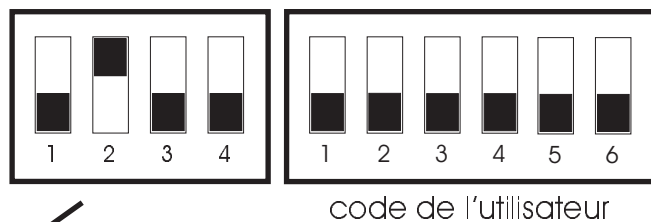


Pour activer la lumière rouge ( code feu ), il faut mettre le curseur numéro 2 en position haut et mettre le même code que les appareils de l'utilisateur.

Réf : le détecteur de téléphone ou de la porte.

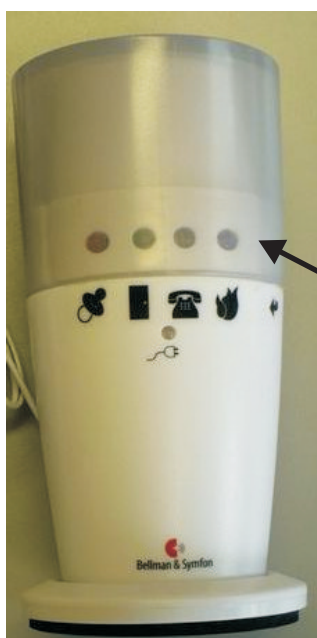



Émetteur  
BE 1123

# Exemple d'utilisation avec un détecteur d'alarme Bellman 1123 avec un contact momentané.

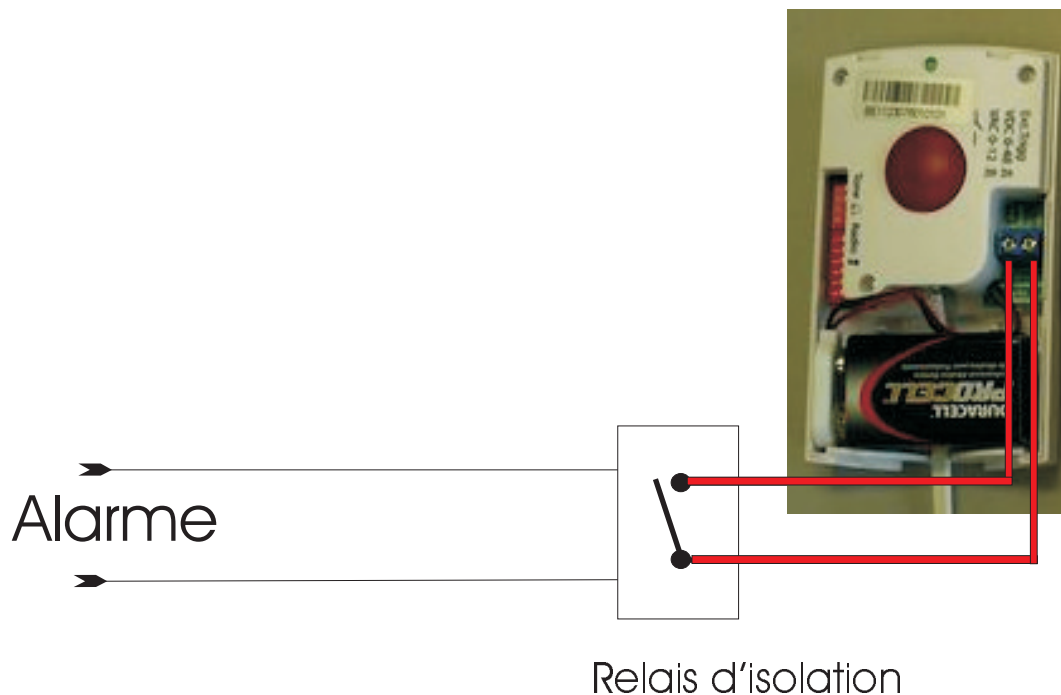


Pour activer la lumière rouge ( code feu ), il faut mettre le curseur numéro 2 en position haut et mettre le même code que les appareils de l'utilisateur.

Réf : le détecteur de téléphone ou de la porte.

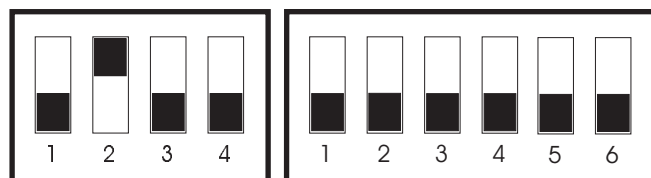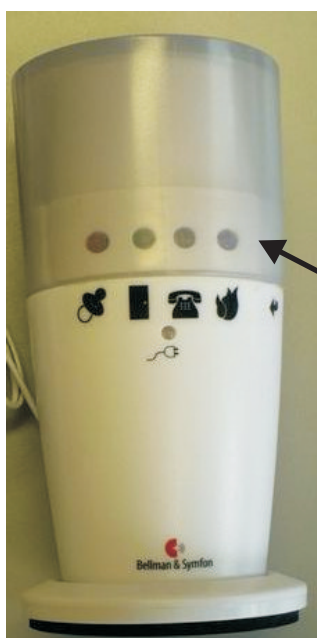



code de l'utilisateur

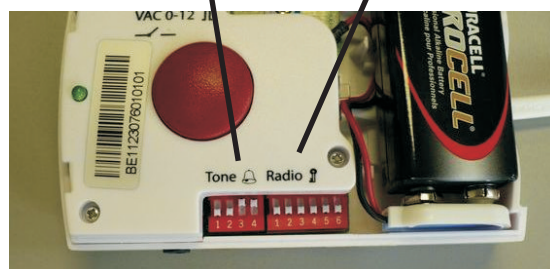

Émetteur  
BE 1123


# Silent Call

Exemple d'utilisation avec un détecteur d'alarme avec un contact momentané FA1004-4.

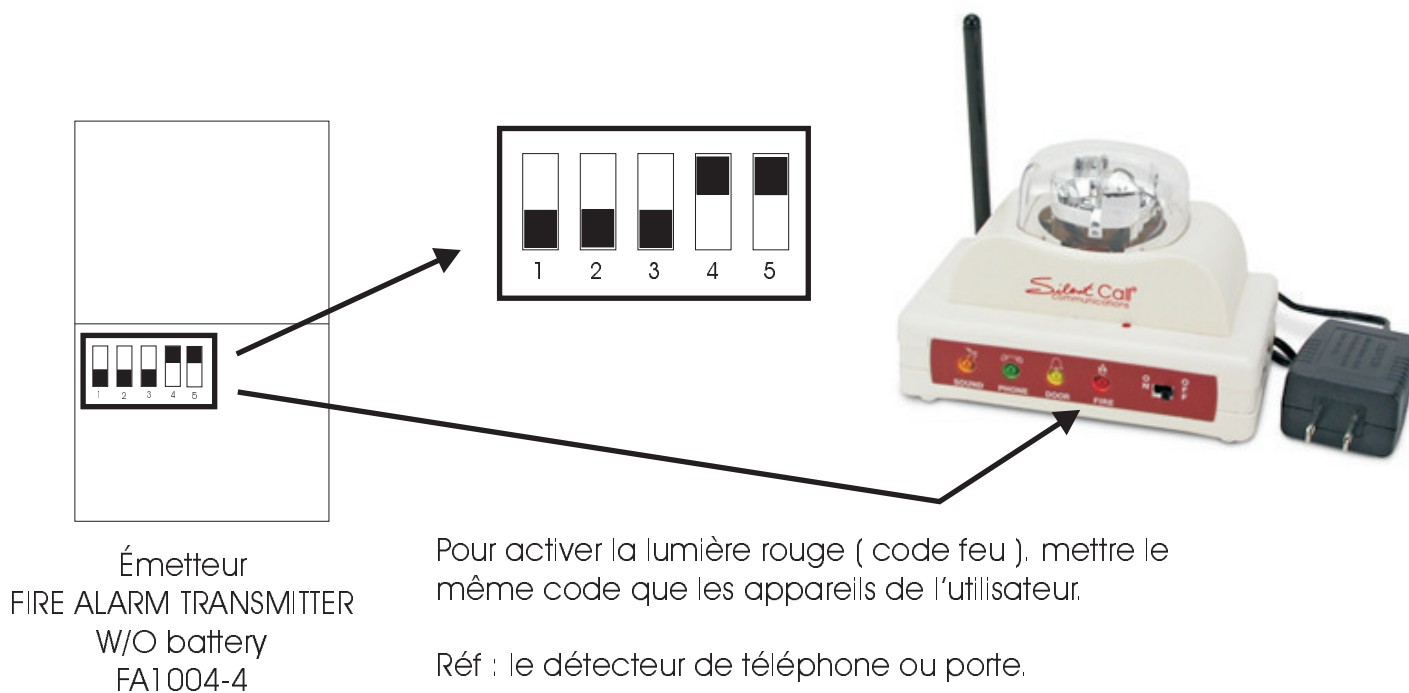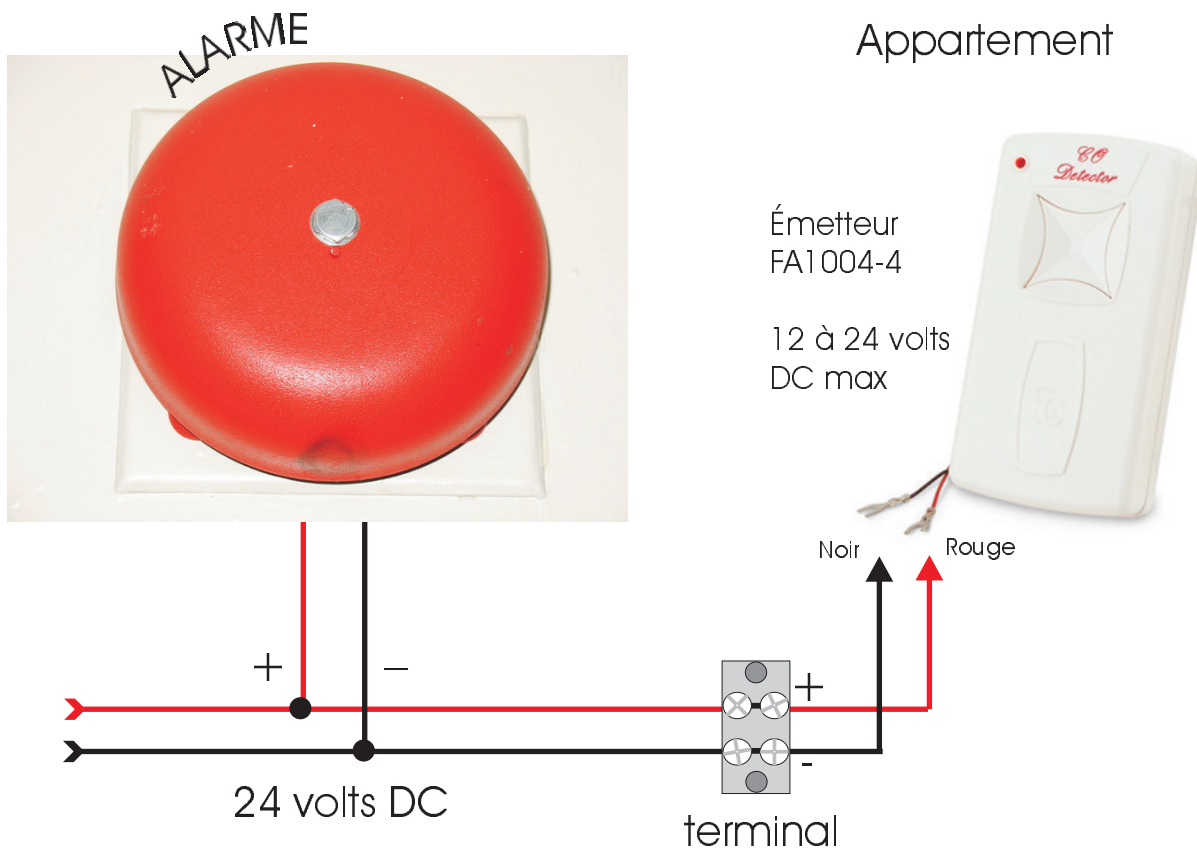

# Silent Call

Exemple d'utilisation avec un détecteur d'alarme avec un contact momentané FA1004-3.

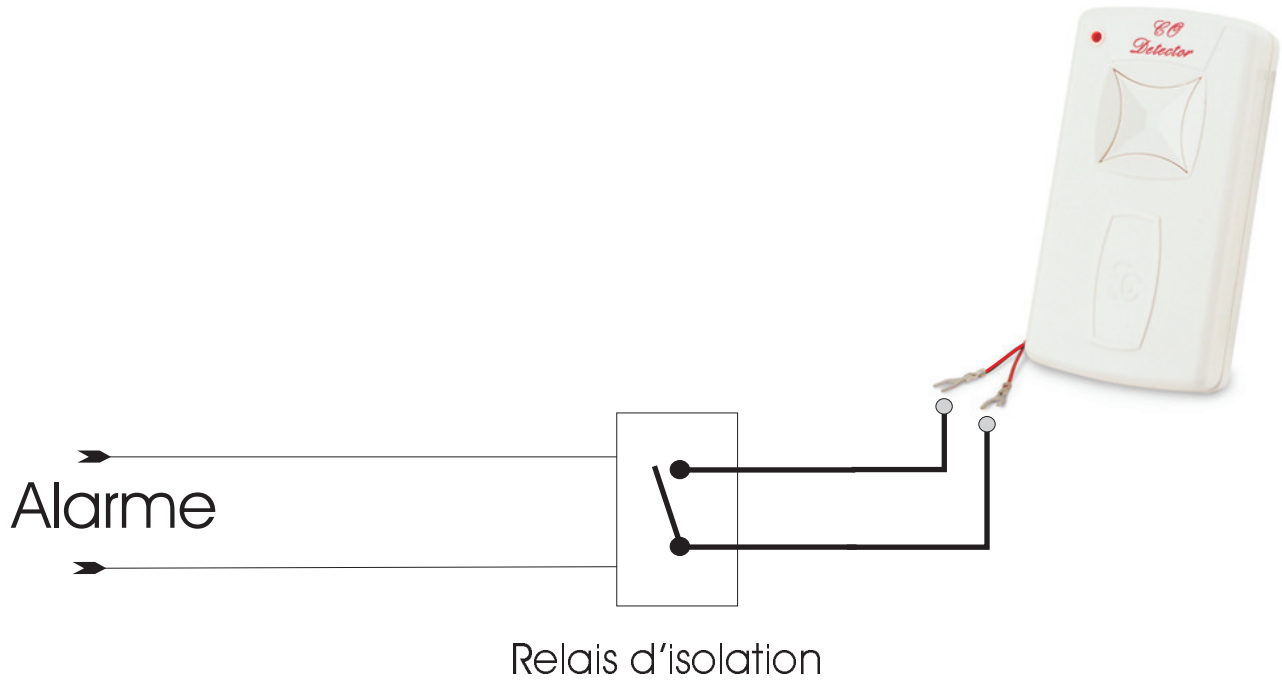

Émetteur  
FIRE ALARM TRANSMITTER  
W/O battery  
FA1004-3

Pour activer la lumière rouge ( code feu ), mettre le même code que les appareils de l'utilisateur.

Réf : le détecteur de téléphone ou porte.