

Procédure pour éliminer les problèmes d'interférences du système sans fil de contrôle de l'environnement visuel Bellman Visit

Changement du code interne des équipements Bellman.

Les équipements Bellman utilisent une **fréquence radio avec un code d'identification** pour communiquer entre eux. S'il y a plusieurs personnes qui utilisent ce système avec le même code, les appareils vont tous produire un avertissement lorsqu'un système détecte une alerte.

Pour éviter d'être avertie lorsque la porte ou le téléphone sonne chez un autre utilisateur se retrouvant dans un rayon de 30 mètres, il faut changer le code dans les appareils que l'on utilise.

Seul le détecteur de fumée Bellman possède un code fixe pour tous. Il ne sera pas possible de les limiter à un seul utilisateur. Si le détecteur de fumée déclenche, tous les récepteurs Bellman dans un rayon de 30 mètres vont s'activer. Pour éviter cette activation, assurez-vous d'avoir de bonnes piles alcalines dans vos détecteurs de fumée et les changer annuellement.

Avant le changement de code.


Il faut programmer le nouveau code dans un récepteur (lumière) à partir d'un détecteur qui possède déjà le nouveau code. **Les premiers changements** doivent donc se faire dans le détecteur de la sonnerie de **téléphone** et celui de la **porte**.

1- Changement du code dans le détecteur de la sonnerie du téléphone.

Il faut ouvrir le boîtier du détecteur de téléphone. Vous allez y trouver deux séries de petits interrupteurs. Une première série de 1 à 4 (Tone) et une seconde série de 1 à 6 (Radio). C'est avec la dernière série que vous allez être en mesure de changer le code. Par défaut, si le code n'a pas été changé, les petits interrupteurs sont tous en position bas. Il suffit d'en changer un ou plus, à votre choix. Prendre note de la position pour la répéter sur le détecteur de porte.



Faire attention de **ne pas changer** la position des petits interrupteurs dans la section 1 à 4 (Tone), L'interrupteur 1 et 2 sont en position bas, tandis que la position 3 et 4 sont en position haut.

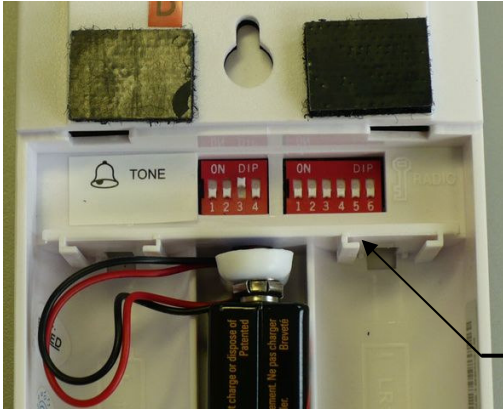

2- Changement du code dans le détecteur de la sonnerie de la porte.


RÉPÉTEZ LE CHANGEMENT qui a été fait pour le détecteur de la sonnerie du téléphone avec les petits interrupteurs de 1 à 6 (Radio). Si vous avez placé un ou plusieurs interrupteurs en position haut, les mêmes interrupteurs doivent être dans la même position.

3- Avant le changement du code dans les récepteurs Visit Flash de Bellman.

La procédure suivante doit être faite dans tous les récepteurs que vous possédez. Gardez avec vous le détecteur de la sonnerie du téléphone et de la sonnerie de la porte. Ils vous seront utiles pour la programmation des récepteurs.

Prendre note de la position du bouton test du détecteur de la sonnerie du téléphone et celui de la porte.

Pour le téléphone, le bouton se trouve sur le dessus en rouge. Ce bouton peut aussi servir comme avertisseur. Pour la porte, le bouton se trouve sur le côté gauche de l'appareil.

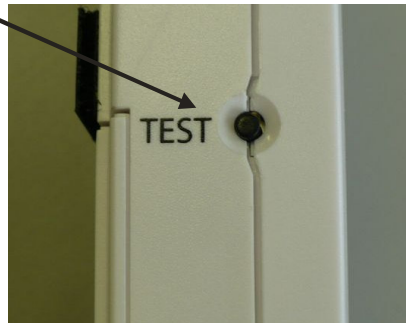

4- Changement du code.

Derrière le récepteur, il y a un bouton test. Il faut maintenir ce bouton pendant une dizaine de secondes. Pendant ce temps, la lumière stroboscopique va produire des flashes.

Ensuite les lumières en façade verte et jaune (porte et téléphone) vont s'allumer à tour de rôle. Ce sera le moment d'appuyer sur le bouton test du détecteur de la sonnerie du téléphone (bouton rouge sur le détecteur de téléphone). Le récepteur devra vous indiquer qu'il a reçu le nouveau code en produisant l'allumage de toutes les lumières à tour de rôle. Il vous suffira de faire un essai. Si le récepteur ne fonctionne pas, reprendre la programmation.

Vous devez refaire la même procédure avec le détecteur de la sonnerie de la porte. Il faut maintenir le bouton test derrière le récepteur pendant une dizaine de secondes. Lorsque les lumières vertes et jaunes s'allument alternativement. Appuyer sur le petit bouton test sur le coté gauche du détecteur de la sonnerie de porte. Le récepteur devra indiquer qu'il a reçu le nouveau code en allumant les lumières de façade à tour de rôle.

5- Changement du code dans le récepteur portable.

Comme pour les récepteurs lumineux, il faut avoir à sa portée le détecteur de la sonnerie de téléphone et aussi le détecteur de la sonnerie de la porte pour faire la programmation. Ils seront nécessaires pour la programmation du nouveau code dans le récepteur portable.

Maintenir le bouton sous l'appareil pendant plus de 10 secondes. Une petite lumière sur la face du récepteur alterne entre le rouge et vert ce qui indique que le récepteur est prêt à recevoir le nouveau code.

Appuyez sur le bouton test du détecteur de la sonnerie de téléphone. Ce qui devrait activer le détecteur portable. Le changement sera fait.

Reprendre la procédure avec le détecteur de la sonnerie de porte.

Si vous avez d'autres récepteurs portables, reprendre la procédure pour chacun d'eux.

