



**Si le son coupe ou vous entendez un écho ?**

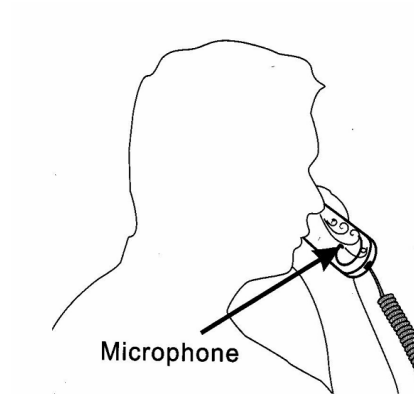

**Attention !**

**Votre respiration peut créer ce problème lorsque le combiné est trop près du nez et de la bouche.**

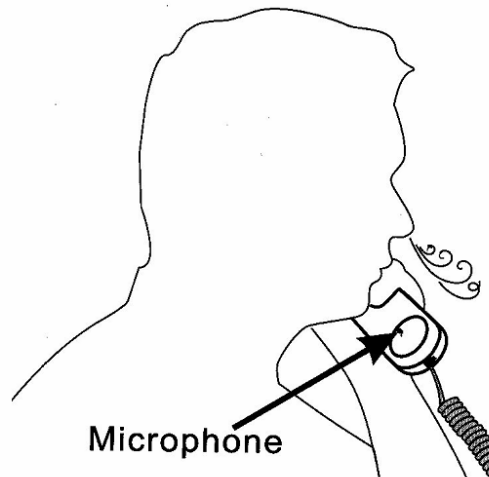

**Placez le combiné à la hauteur du menton pour remédier au problème.**