




Installation du carillon sans fil RC 3105 avec détecteur de porte Bellman.

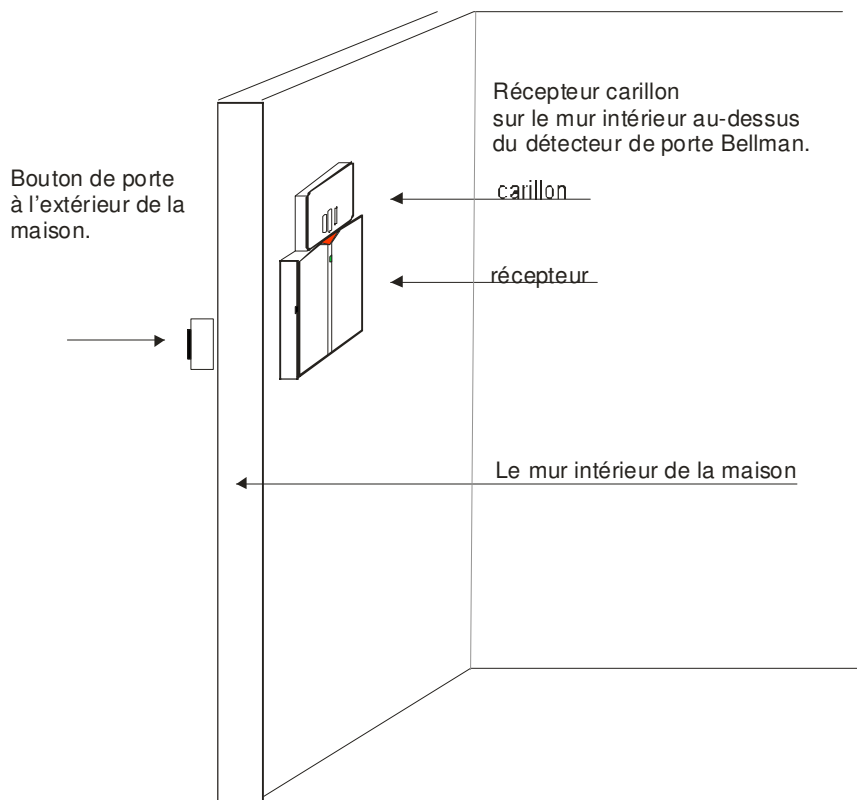

Montage à l'intérieur.

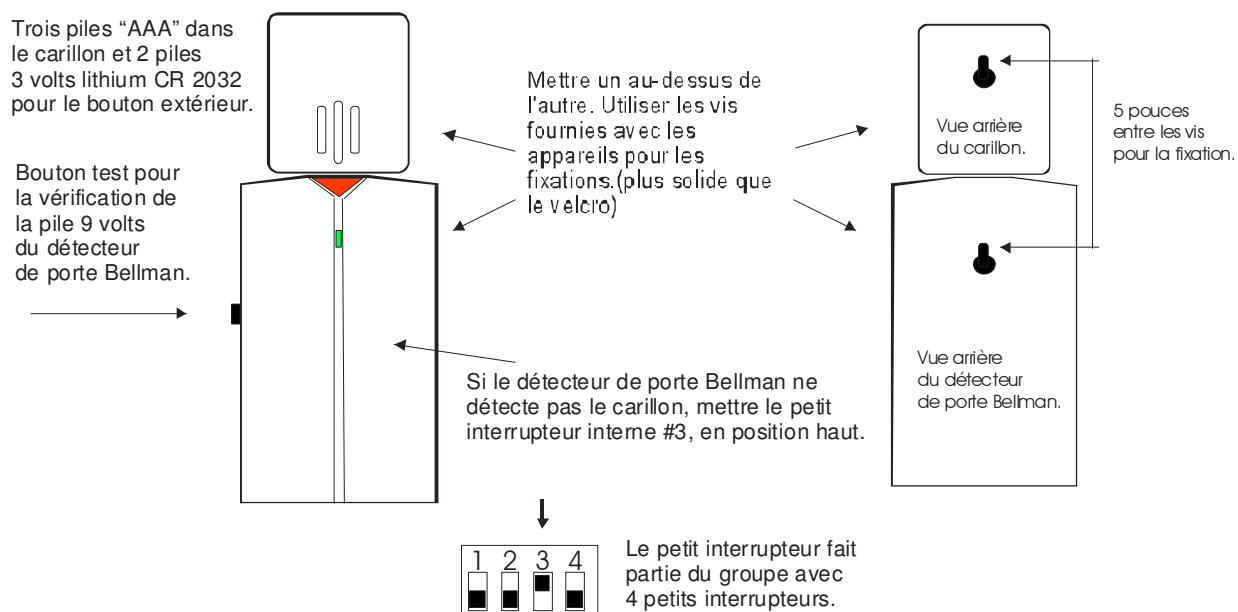


Installation du détecteur de porte Bellman avec un carillon électrique.

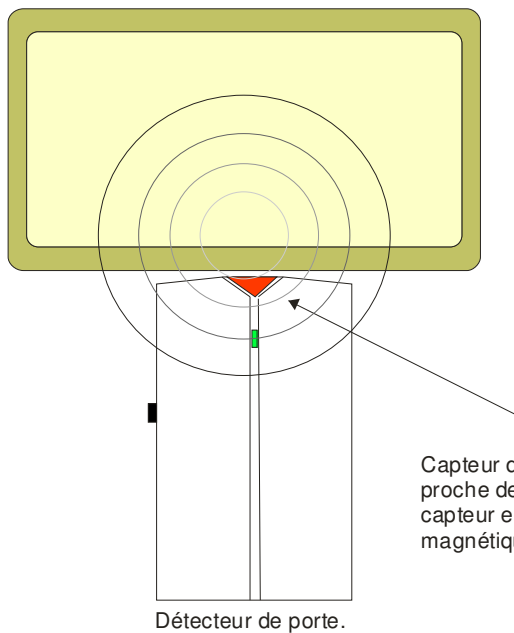


Capteur du détecteur, il doit être placé le plus proche de la source du son du carillon. Le capteur est sensible au son et au champ magnétique.

Essayez plusieurs positions autour du carillon électrique. Si aucune position fonctionne, mettez le petit interrupteur 3 en position haut. Ce changement augmente la sensibilité de détection. Si le carillon possède une surface plate, essayez directement sur la surface avec les velcros pour la fixation.

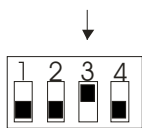


Le petit interrupteur fait partie du groupe avec 4 petits interrupteurs.


Lorsque vous installez la vis de soutien sur le mur, ne pas trop serrer le détecteur contre le mur pour éviter de boucher l'ouverture du capteur sous le détecteur. Celui-ci se trouve vis à vis du triangle rouge.

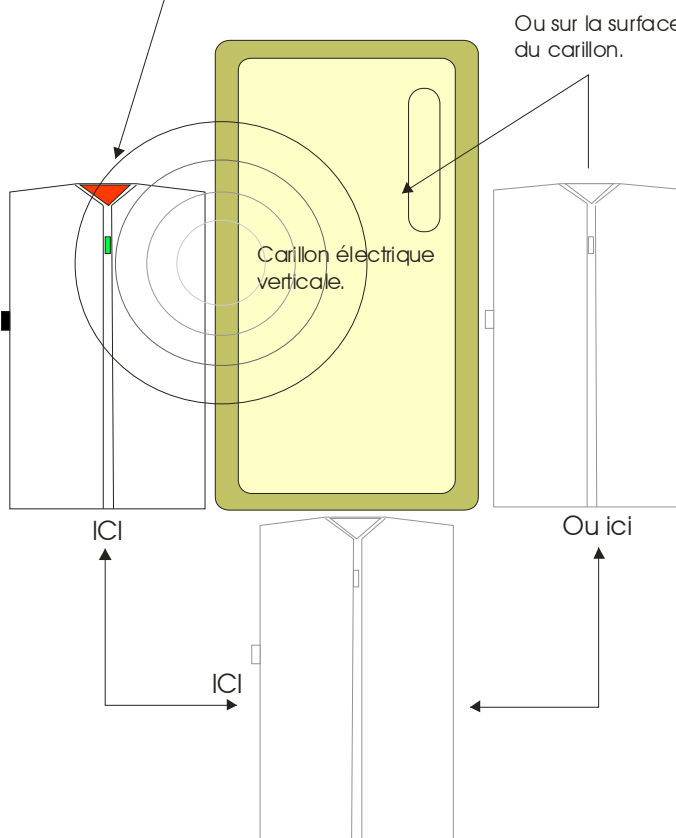

Installation du détecteur de porte Bellman avec un système d'intercom.
Exemples pour des intercoms avec un haut-parleur.

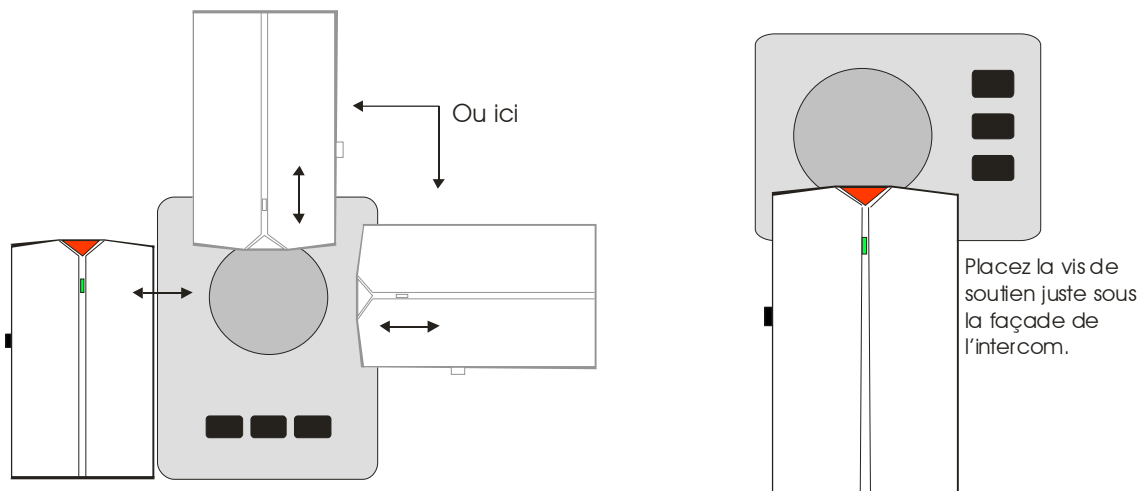


Essayer en plaçant le module sur le côté de l'intercom.
Le plus proche possible. S'il ne détecte pas le signal, mettre le petit




Le petit interrupteur fait partie du groupe avec 4 petits interrupteurs. Il se trouve dans le compartiment de la pile 9 volts du détecteur Bellman. Si aucun résultat, essayez avec l'interrupteur no 4 aussi en position haut.

Prendre note que le détecteur de porte peut s'activer lorsque il y a un son continu.
Par exemple le moteur de l'aspirateur ou un équipement qui produit un champ magnétique..

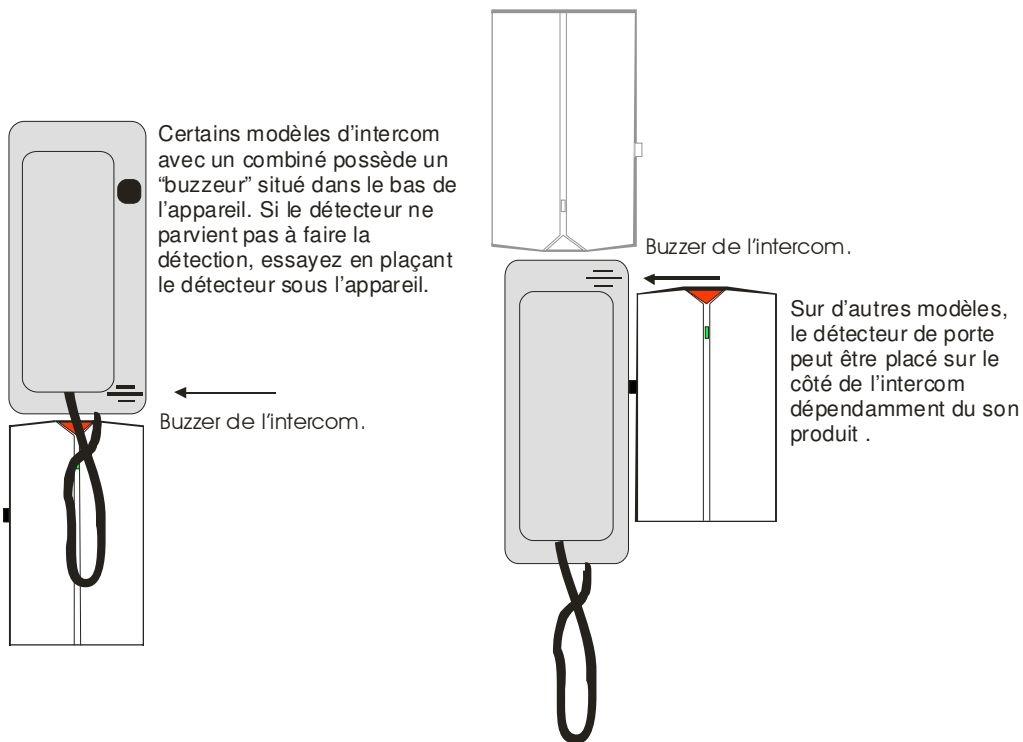


**Détection de l'intercom de l'appartement
et du carillon sans fil RC 3105
avec le détecteur de porte Bellman.**

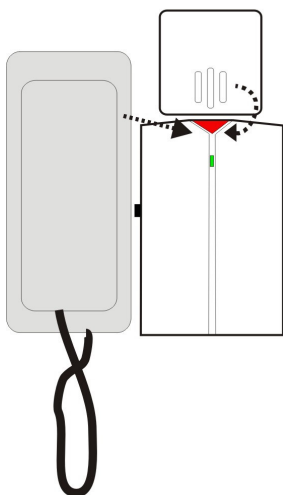



Pour utiliser le petit carillon de porte sans fil RC3105 avec un intercom d'appartement. Il faudra le placer de préférence au dessus du détecteur de porte Bellman ou sinon il faudra l'inverser et le placer à droite le plus haut possible pour favoriser la détection.

Le carillon possède trois timbres avec des sons différents. Utilisez le son le plus long en faisant la sélection avec le petit bouton placé au-dessus du bouton rectangulaire sur le bouton extérieur du carillon sans fil. Chaque fois que vous appuyez, le carillon changera de son.

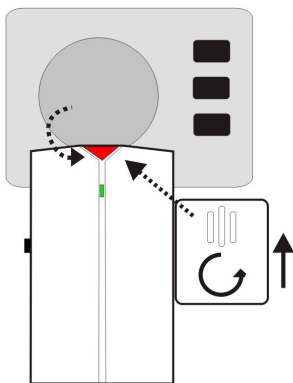

Si vous n'avez aucun résultat, il faudra changer la sensibilité de détection.

Pour ce faire, il faut ouvrir le compartiment où se trouve la pile 9 volts. Vous allez y trouver une série de quatre petits interrupteurs. Placez celui qui porte le numéro trois en position haut et refaire des essais.

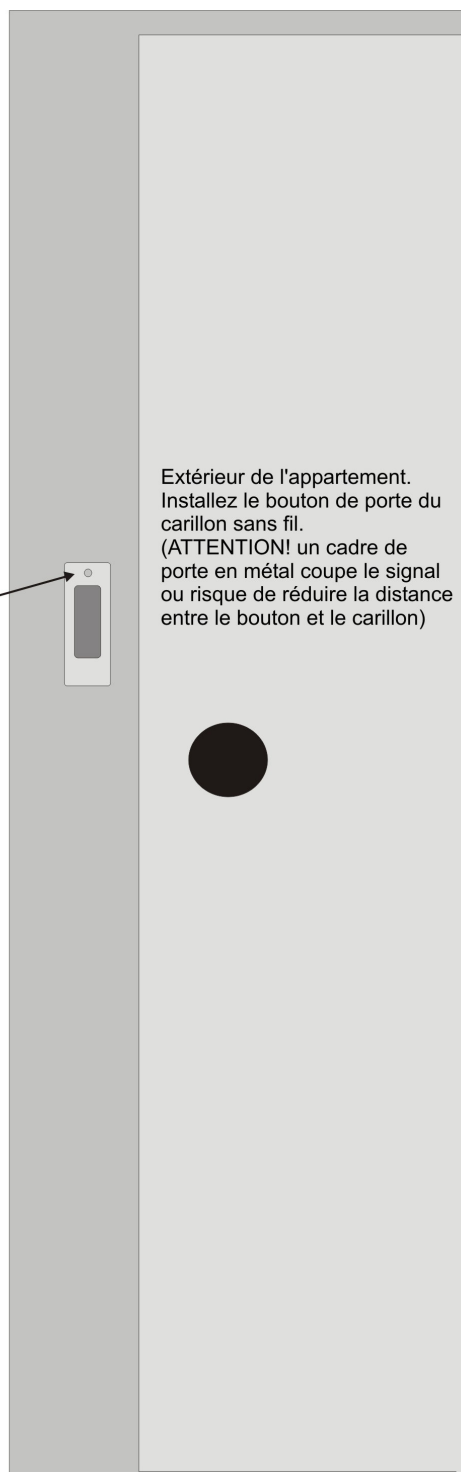

Extérieur de l'appartement.
Installez le bouton de porte du carillon sans fil.
(ATTENTION! un cadre de porte en métal coupe le signal ou risque de réduire la distance entre le bouton et le carillon)